

T7PX/T7XC Software Update

Immer wenn es Verbesserungen gibt und neue Funktionen verfügbar sind, kann die Software Ihres T7PX/T7XC Senders ganz einfach und kostenlos online aktualisiert werden. Die aktualisierte Software wird Ihnen auf der Webseite angezeigt. Sie können Sie herunterladen und eine Kopie davon auf Ihre Mikro SD-Karte laden. Unten finden Sie den Ablauf für das Software Update.

Ablauf des Software Updates

Achtung: Bevor Sie ein Update der Software beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass der Akku der T7PX/T7XC vollständig aufgeladen ist.



Bitte beachten Sie: Während des Updates werden die Modelldaten, die in der T7PX/T7XC gespeichert sind, nicht verändert.

Zur Sicherheit sollte vor dem Update aber trotzdem ein Backup der Modelldaten durchgeführt werden.


1. Laden Sie die Zip Datei mit dem Update von unserer Webseite herunter.
2. Entpacken Sie die ZIP Datei auf Ihrem PC.
3. Der Ordner "FUTABA" wird auf Ihrem PC erstellt.
4. Kopieren Sie den Ordner "FUTABA" auf Ihre Mikro SD-Karte.

Bitte beachten Sie: Falls sich auf der Mikro SD-Karte bereits ein anderer "FUTABA" Ordner befindet bevor Sie die Kopie machen, dann wird dieser "FUTABA" Ordner **ÜBERSCHRIEBEN**.


5. Führen Sie die Mikro SD-Karte mit dem "FUTABA" Ordner, der das Software Update enthält, in den SD-Slot Ihres T7PX/T7XC Senders ein.

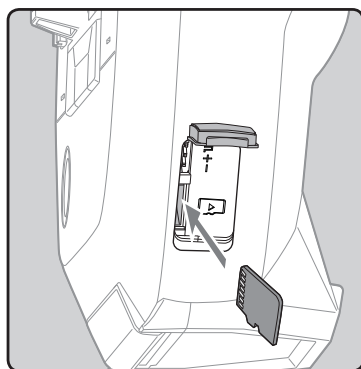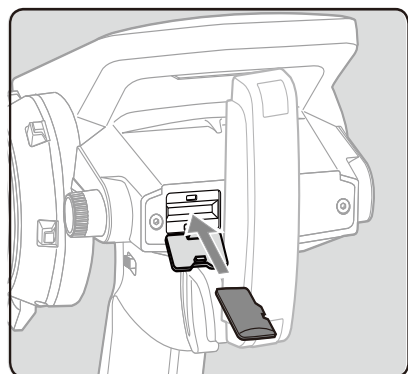

6. Schalten Sie den Sender ein während Sie die "HOME" Taste drücken. Der Update Bildschirm erscheint auf dem LCD Display Ihrer T7PX/T7XC und das Software Update beginnt.

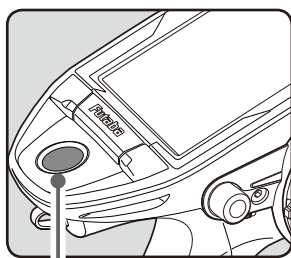

HOME Taste

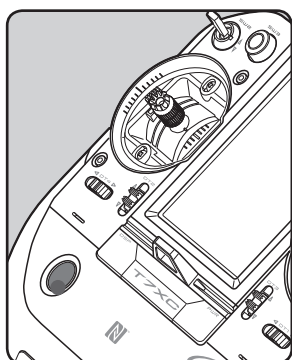

7. Sobald das Software Update beendet ist, erscheint die Meldung "Fertiggestellt" auf dem LCD Display Ihrer T7PX/T7XC (Siehe Bild unten).



8. Schalten Sie Ihre T7PX/T7XC aus und entfernen Sie die Mikro SD-Karte aus dem Kartenslot.

Mögliche Probleme:

Falls eine der folgenden Fehlermeldungen auf dem LCD Bildschirm Ihrer T7PX/T7XC erscheinen, wird das Software Update nicht fertiggestellt.

"Niedriger Akkustand."

Das Software Update wird wegen niedrigem Akkustand verschoben. Versuchen Sie es erneut nach dem Laden des Akkus.

"Update Datei nicht gefunden."

Die T7PX/T7XC kann die Update Datei auf der Mikro SD-Karte nicht finden. Überprüfen Sie, ob alle Update Dateien auf die Mikro SD-Karte kopiert wurden.

"Zerstörte Datei."

Die T7PX/T7XC entdeckt einen Fehler in der Update Datei. Die Update Datei kann fehlerhaft sein oder für einen anderen Sender bestimmt sein.

"Schreibfehler."

Der Ablauf des Software Updates wurde aus unbekanntem Gründen beendet. Kontaktieren Sie Ihr örtliches Service Center falls diese Fehlermeldung erscheint.

Änderung der MC970CR Einstellungsfunktion.

Futaba Zusätzliche Funktion / Anzeige von Trim und Drehgeber

V3.0

Sobald Sie Trim oder Drehgeber verwenden, wird der Wert für einige Sekunden oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Beispiel:


Trim/Drehgeber wurde der Kreiselmischer-Funktion zugewiesen.



Der Wert der Kreiselmischung wird für einige Sekunden auf dem oberen Bildschirm angezeigt.

Zusätzliche Funktion / MC (Fahrregler) Link (MC970CR)

Der MC970CR wurde zur "MC (Fahrregler) Link" Funktion der Futaba Regler Parameteränderungen hinzugefügt. *MC970CR ist nur auf dem japanischen Markt verfügbar. (Stand Sep. 2018).

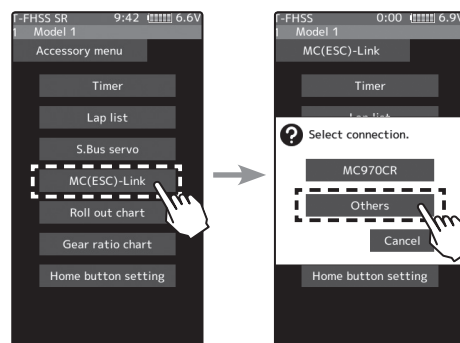

Um ältere Fahrregler auszuwählen, drücken Sie ANDERE.

RIPMAX GMBH
Futaba RC-Service Center
Stuttgarter Strasse 20/22
75179 Pforzheim

Tel. +49(0)7231 46 94 10
E-Mail: info@ripmax.de
Webseite: www.ripmax.de

Ripmax Ltd.
241 Green Street
Enfield EN3 7SJ, UK

Tel. +44(0)20 8282 7500 7501
Fax: +44(0)20 8282
E-Mail: mail@ripmax.com
Webseite: www.ripmax.com